EA988MP-1 （[ケース付] ケーブルプーラー）
取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

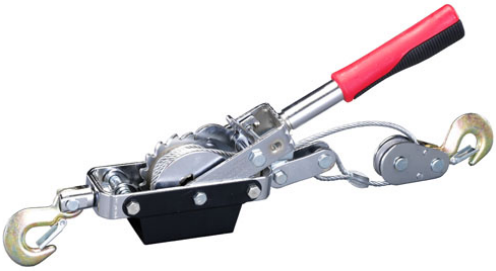

◆ 仕　様

- 能力…454kg
- ケーブル長…1.8m
- ケーブル径…4.5mm
- 重　量…3.1kg
- 材　質…スチール
- ケース付

◆ 各部の名称

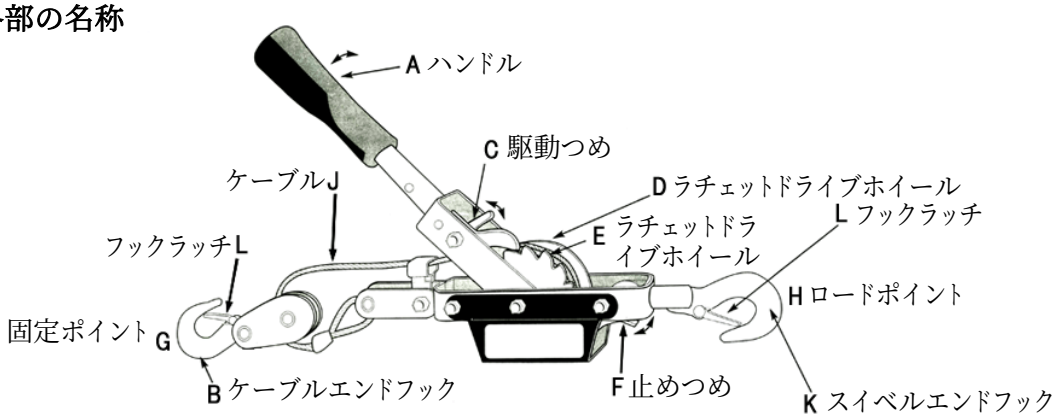

◆使用上の注意

1.許容範囲を超えての使用はしないでください。
2.ハンドルを延長して使わないでくださっさい。
3.使用前にはケーブルを点検してください。
　ケーブルによじれ、ねじれ、傷などがあった場合は使用しないでください。
4.ケーブルはラチェットホイールに最低2巻以上ある状態で使用してください。
5.人を持ち上げたり、人の上に荷物を吊り下げないでください。
6.牽引物は負荷が真っ直ぐかかるようにしてください。
7.手や衣服が巻き込まれないよう注意してください。
8.分解したり、改造したりしないでください。
9.故障していたり、破損がある場合は使用しないでください。
10.この警告は捨てないで、見えるところにおいてください。

◆使用方法

1.ケーブルを引き出す方法

①ハンドル(A)を本体に取付けます
②ケーブルエンドフック(B)を固定ポイント(G)に取付けます。
フックラッチ(L)がしっかり閉じているか確認してください。
③ラチェットドライバーホイールギア(E)から送りつめが離れるまで、
駆動つめ(C)をハンドル側に押し上げます。
④ラチェットドライバーホイールギア(E)から止めつめ(F)が離れるように押しながら
ケーブル(J)を引き出します。

注 意 ： ケーブルはラチェットホイールに最低2巻以上残しておいてください。
ケーブルの引出は、負荷がかかっていない時だけ行なってください。

2.引張り、引寄せ方法

①スイベルエンドフック(K)をロードポイント(H)に取付けます。
フックラッチ(L)がしっかり閉じているか確認してください。
②駆動つめ(C)をラチェットドライブホイール(D)のラチェッチドライブホイールギア(E)の
歯に沿うように押し下げます。
③しっかりハンドル(A)を持ち、引寄せます。
④動き始めるとケーブルがラチェットドライブホイール(D)の中で均等に
巻き取られるようにしてください。
⑤急激なハンドル操作はしないでください。
ハンドルを延長して使わないでください。
⑥操作中固定ポイントとロードポイントに異常がないか確認してください。

注 意 ： 指や髪や衣類が巻き込まれないよう注意してください。

3.荷を開放する方法

①ラチェットドライバーホイールギア(E)から送りつめが離れるまで、
駆動つめ(C)をハンドル(A)側に押し上げます。
②しっかりハンドルをつかみ、駆動つめ(C)が止めつめ(F)を離すまで、
ゆっくり確実にスイベルエンドフック方向へハンドルを動かします。
ギアが1つリリースされます。
③ハンドル(A)をケーブルエンドフック(B)側に戻すと、少しケーブル(J)が出てきます。
④必要に応じ繰り返してください。

4.ケーブルを巻き戻す方法

①ケーブルエンドフック(B)を固定ポイントに取付けます。
②駆動つめ(C)がラチェットドライブホイールギア(E)とかみ合うよう
ラチェットドライブホイール(D)側に押し下げます。
③片手でスイベルエンドフック(K)を持ち、ゆっくり、着実にハンドル(A)を動かします。
ケーブル(J)はラチェットドライブホイール(D)に入っていきます。
④ラチェットドライブホイール(D)に均等になるようケーブル(J)を巻いてください。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929